



立即定位

4G行车记录仪

型号：V6



使用说明书

一. 产品功能



定位跟踪



4G网络通讯



视频回放



远程对讲



ACC状态
检测



实时视频
监控



BDS+GPS
双星定旋



四路
摄像头



ADAS驾驶
辅助系统



DMS驾驶员
监控系统



驾驶行为
分析



OTA
远程升级



碰撞报警



SOS 报警




围栏报警



超速报警

二. 安装说明

2.1 产品外观

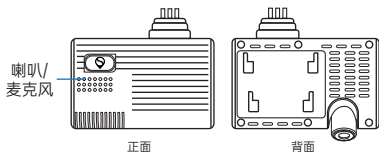


2.2 设备上线操作

2.2.1 将SIM卡插入GPS追踪器（SIM卡需要短信、数据服务和电话功能）


（确保设备有电，如果没有，请将其连接到车辆的电池，电池将为其供电）

依次按照设备标识的方向，插入TF卡（TF内存卡等级需要Class10及其以上）

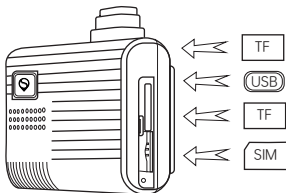

2.2.2 登录网站www.gpsnow.net或者下载app
立即定位，即可查看追踪器是否上线

2.3 接线定义

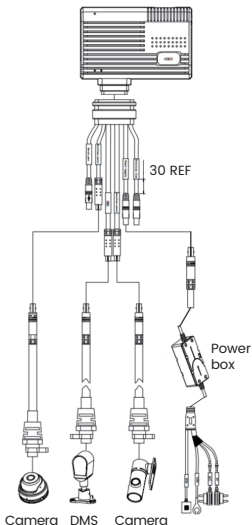

线束定义	颜色	说明
ACC	橙色	ACC线
V-	黑色	连接12V/24V 的电源
V+	红色	


LED类型	LED灯状态	含义
红色	闪烁	GPS/BDS定位成功
	不亮	未定位/GPS未工作
黄色	闪烁	录像工作中
	不亮	无录像
蓝色	常亮	网络/GPRS上线
	闪烁	网络初始化中
	不亮	未收到网络信号/未插卡

2.4 安装方法

终端的安装方式为隐藏式安装，
建议由经销商指定的专业技术人员指导下进行安装，
注意如下事项：

- *为避免窃贼破坏，设备选位应尽量隐蔽；
- *避免与发射源放在一起，如倒车雷达、防盗器及其他车载通讯设备；
- *可使用扎带固定，或用宽海棉强力双面胶粘贴；
- *设备内置有GSM天线及GPS天线，安装时应确保正面向上（朝天空），且上方无金属物遮挡屏蔽，

三. 安装示意图

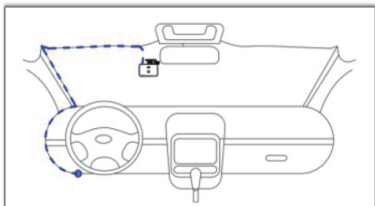

四. 规格参数

项目	规格	备注
工作电压	DC 12V-36V	
工作电流	500mA	12V
静止电流	6mA	
定位方式	GPS+BDS	
定位误差	<10 M	
通信网络	2G/4G	

项目	规格	备注
通信频段	V6-亚洲版 LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 MHz V6-拉美 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 MHz V6-欧版 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: 900/1800 MHz	
通信方式	TCP	
摄像头分辨率	ADAS(默认):焦距 3.6MM/4 玻/光园 F2.0/60°H 1080P 日夜全彩 车内摄像头(选配):2.8MM 焦距/4 玻/F2.0/115°D 720P 双通滤光片 自动彩转黑 DSM(选配):6MM 焦距/4玻/F2.0/45°H 720P 日夜黑白 车厢摄像头(选配):2.8MM 焦距/4 玻/F2.0/115°D 720P 日夜里白	
存储媒介	Class 10及以上, 最大支持两张8~128G高速TF卡	
工作温度范围	-20℃~ +60℃	
规格尺寸	L110mm*W70mm*H28mm	
重量	210g	
保修期	1年	

五. 常用指令说明

以下指令，可通过SIM卡短信发送或者“立即定位”平台下发指令

5.1 常用设置指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	设置上线	<SPBSJ*P:BSJGPS*G: domainName/IP,port> <SPBSJ*P:BSJGPS*G: whatsgps.com,6816>	设置设备指向的 服务器IP与端口
2	设置APN	<SPBSJ*P:BSJGPS*A: apnname> <SPBSJ*P:BSJGPS*A:c mnet>	APN根据当地电信 运营商不同而变化
3	设置 上传间隔	<SPBSJ*P:BSJGPS*C: 0300> <SPBSJ*P:BSJGPS*O: 0120>	*C;ACC ON状态下, *O;ACC OFF状态下, 时间范围:5-18000秒 默认上传时间间隔为 30秒

5.2 常用查询指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	查询参数	<CKBSJ>	查询参数状态

5.3 常用报警指令

序号	指令功能	指令格式	备注
1	碰撞报警 开关	<SPBSJ*P: BSJGPS*68:1>	碰撞报警开关，1开0关

六. 故障排除

在操作终端时，如果感到设备不正常，请参阅下列问题及解决方案。若仍不能解决问题，请与销售商或服务商取得联系。

常见问题	发生原因	解决方法
信号接收不良	在信号接收不良的地区使用终端，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达	位于信号良好的位置使用终端
无法连接网络	SIM卡未装好	检查SIM卡
	SIM卡金属面有污物	用干净的布擦拭
	SIM卡无效	与您的网络服务供应商联系
	超出GSM服务区域	请移到网络服务供应商服务区域
	信号微弱	请移到信号强的地方重试
关机	请确认设备是否打开开关	打开设备电池开关
	请检查一下SIM是否装好	请装好SIM卡
	接触不良	检查插头是否连接好

七. 终端售后保修卡

用户资料:

用户姓名		联系电话	
通讯地址			
产品型号		IMEI号	
购买日期		发票号码	
销售单位名称			
销售单位地址			
销售单位电话			

* 此卡为保修的基本凭证，请用户认真填写此卡并妥善保管

保修说明

一、重要提示：请妥善保管此保修卡，凭此卡享受售后一年保修，若本卡丢失，您的终端保修期将依据我司查询终端出厂日期后推三十天为您的购机日期。

二、保修范畴:

- 1.在保修期内，如因维修品本身质量出现问题，我们给予免费保修。
- 2.在保修期内，如因人为因素、操作不当、电源电压不正确引起故障，因快递过程摔坏、自己拆装损坏或保修条被撕毁的，以及自然灾害的都不属于保修范围内。
- 3.本保修不适用于除材料、设计和工艺缺陷以外的其他情况。
- 4.根据本保修条款进行的维修或更换，不提供延长或续订保修期的权利。

八. 平台查车

手机下载APP软件

扫下面的二维码直接关注微信公众号“**立即定位**”可以在微信公众号里的新手指南中可以下载最新的APP软件，说明书和观看视频教程。或者打开手机应用商场下载)。



平台登录操作

1. 下载APP客户端安装好后，打开APP
(账号为设备IMEI号，密码是后六位)
2. 多台设备管理，需要联系卖方开通管理账号
3. 电脑登录网址: www.gpsnow.net

A screenshot of a mobile app's login screen. At the top, a status bar shows the time 18:03, signal strength, and battery level at 77%. Below the status bar is a dark header with a back arrow and the text '登录'. The main area contains two input fields: the first is for a username (labeled 'imei' in the text) with the value 'pwd' entered; the second is for a password (labeled 'password' in the text) with masked characters '*****' and an eye icon to toggle visibility. Below these fields is a large blue button labeled '登录'. At the bottom, there is a link with a question mark icon and the text '忘记密码'.